


DESCRIPTION DÉTAILLÉE :



Les résistances Nautilus BVC

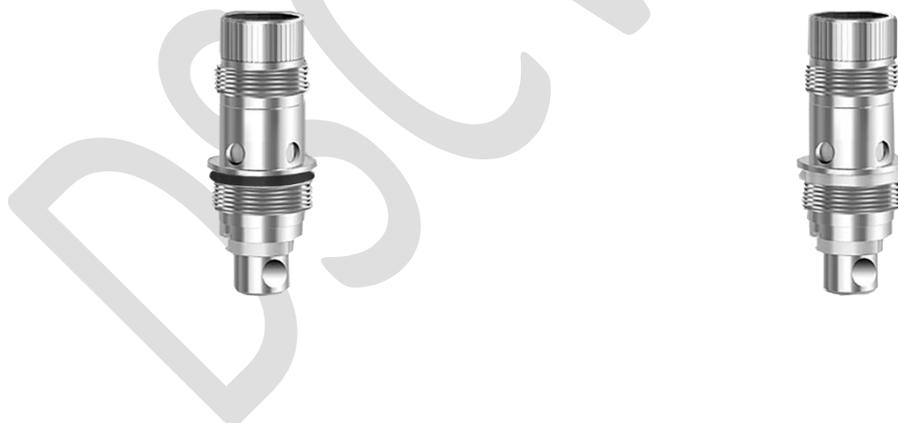

Remplissage du Nautilus 2S



Le remplissage du Nautilus 2S a été repensé afin d'améliorer un peu plus votre expérience avec la vape. Dévissez le top cap de quelques tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et poussez au niveau de l'indication afin d'avoir accès à la zone de remplissage et remplissez avec le e-liquide de votre choix. Une fois rempli, remettez le top cap en place et revissez le.

Ce système (dévisser + pousser) permet une sécurité enfant alliée un remplissage simple et garantie sans fuite pour un confort au quotidien.

L'installation du Nautilus 2S




Changer la résistance du Nautilus 2S est très simple ! Il vous suffira de dévisser le matériel de base du corps principal du réservoir, retirer le tube en verre, puis installer la nouvelle résistance. Remplacez ensuite le verre et le dessus, puis revissez-les sur le support. Le nouveau atomiseur Aspire Nautilus 2S est compatible avec la gamme de résistance Nautilus BVC.

Remarque: lors de l'installation de la nouvelle résistance, il faut impérativement faire

l'amorçage de celle-ci. C'est-à-dire laisser poser la résistance dans le e-liquide pendant 10 min afin que le coton de la résistance puisse s'imbibber aux maximum de e-liquide et donc éviter de la brûler prématurément.

Un airflow réglable

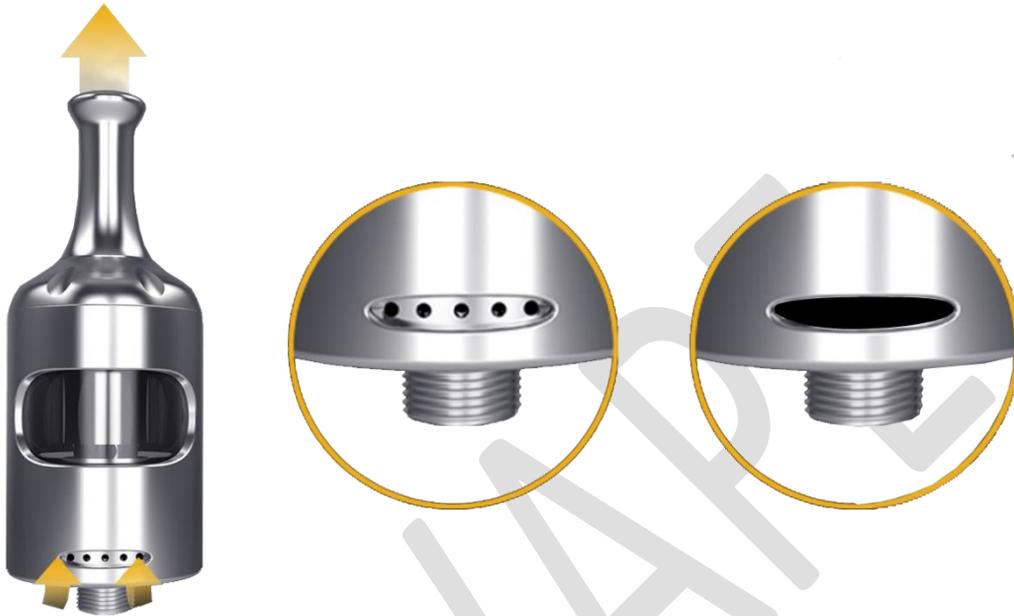

L'airflow situé sur la base du réservoir permet d'ajuster le débit d'air à votre préférence. Moduler le débit d'air permet d'obtenir un tirage plus ou moins serré et est donc à allier avec la résistance qui correspondra le mieux à ce que vous recherchez. (La résistance en 1,8 ohm pour ceux qui veulent un tirage imitant la cigarette et en 0,4 ohm pour ceux souhaitant avoir un tirage aérien).


Touches de sélection rapide Zelos



Appuyez simultanément sur les boutons «+» et «-» pour sélectionner les modes VW, VV, Bypass et TC (Ni, Ti, SS). Appuyez sur le bouton “+” ou “-” pour sélectionner les modes,

appuyez sur le bouton fire pour confirmer. Appuyer simultanément sur le bouton fire et «+» pour verrouiller ou déverrouiller les boutons. Lorsque le mod est en mode TC, appuyez sur le bouton feu et le bouton «-» vous amène simultanément à l'interface de réglage de la puissance.

Zelos Divers Modes

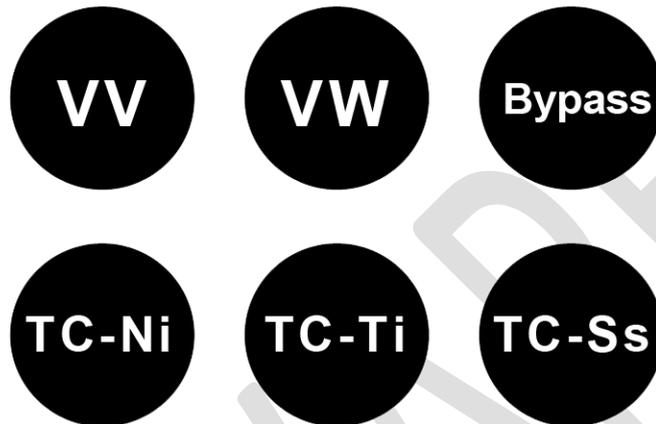

Le Zelos possède différents modes de vape tels que les modes VV, VW, Bypass et TC. Afin de répondre au mieux à vos différents besoins de vapotage.